
Mode d'emploi législatif des accumulateurs hydropneumatiques

>Accumulateurs libres de toute législation:

>Accumulateurs soumis à législation mais sans surveillance:

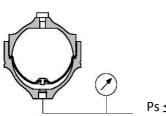

 $Ps \leq 0.5 bar$

 $V_0 \le 1$ litre

V0 = volumeintérieur de l'accu

Gonflage azote $V_0 \times Ps \le 200$ uniquement ou gaz neutre (nous consulter)

➤ Accumulateurs utilisés dans les pays reconnaissant le code CE (97/23/CE): (DESP ou PED en anglais)

Ps = pression de service

>Tous les pays de la communauté européenne reconnaissent la directive (les autres états européens, comme la Suisse par exemple, la reconnaissent dans certains cas, ainsi que les pays du Maghreb et les Emirats Arabes).

▶Ce que vous devez faire:

Fluide utilisé non corrosif

-Inspection périodique tous les 40 mois -Requalification tous les 10 ans

Fluide utilisé corrosif

- -Inspection périodique tous les 40 mois
- -Requalification tous les 5 ans

Cas particuliers 32 et 50 litres:


-L'exploitant doit déclarer l'appareil (ABVE32 et ABVE50) à l'administration préfectorale.

SNANFOURMA propose de réaliser les inspections et requalifications de vos appareils

>Accumulateurs utilisés aux USA: tous les accumulateurs LEDUC dont le diamètre est inférieur à 6 in (152mm), sans limite de pression, ne sont pas soumis au code ASME (cf. ASME Section VIII Div.1 §U-1c 2 i), et sont utilisables aux USA sans restriction.

Les autres règlementations: d'autres pays comme la Russie, le Japon et la Chine, peuvent imposer leur propre législation.

▶Conditions générales d'emploi des accumulateurs:

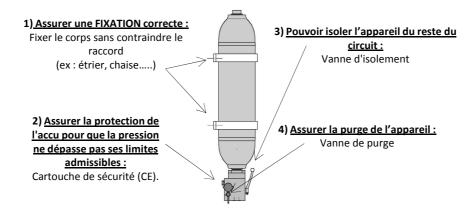

Nota: Ce document ne se substitue en aucun cas à la législation en vigueur

NANFOURMA, votre distributeur officiel Tél.: 02 40 63 09 49 / Fax: 02 40 63 72 11

E-mail: nanfourma@nanfourma.fr